




M40-TS24H

# NOTICE

Interrupteur horaire encastrable

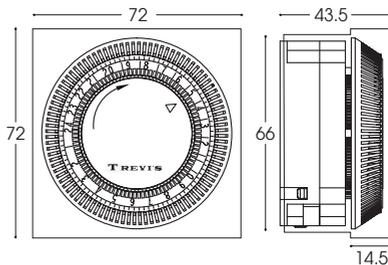


## Instructions de montage

### Attention

Le branchement et le montage de tout appareil électrique doivent être effectués par une personne habilitée. La garantie ne couvre pas les dommages résultant de la non observation des présentes instructions. Nous déclinons toute responsabilité pour tous dommages directs et indirects. Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, il convient de lire attentivement cette notice.


## Réglages de l'heure

➤ Régler l'heure à l'aide du cadran principal, en tournant le bloc central dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que la flèche noire soit alignée avec le chiffre de l'heure souhaitée. Chaque graduation représente 15min. A la mise sous tension, l'horloge se met en marche automatiquement.

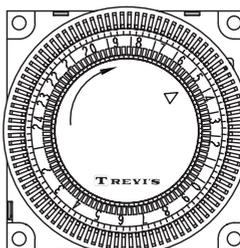


Exemple : horloge réglée à 15h

## Programmation 24h

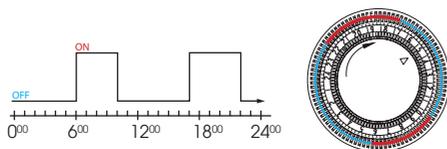


Position marche : les crans vers le bas.  
 Pour désactiver une zone, tirer les crans vers le haut du cadran (exemple : période en bleu).

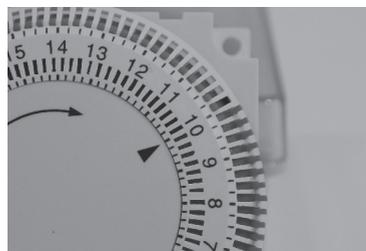

Exemple d'une horloge réglée pour fonctionner de 6h à 10h et de 17h à 22h (période en rouge)

### Position marche

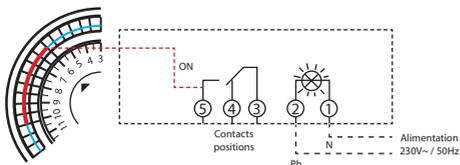

### Position arrêt

